



1.) Element auf den Fuß schrauben  
 Fix element to the foot

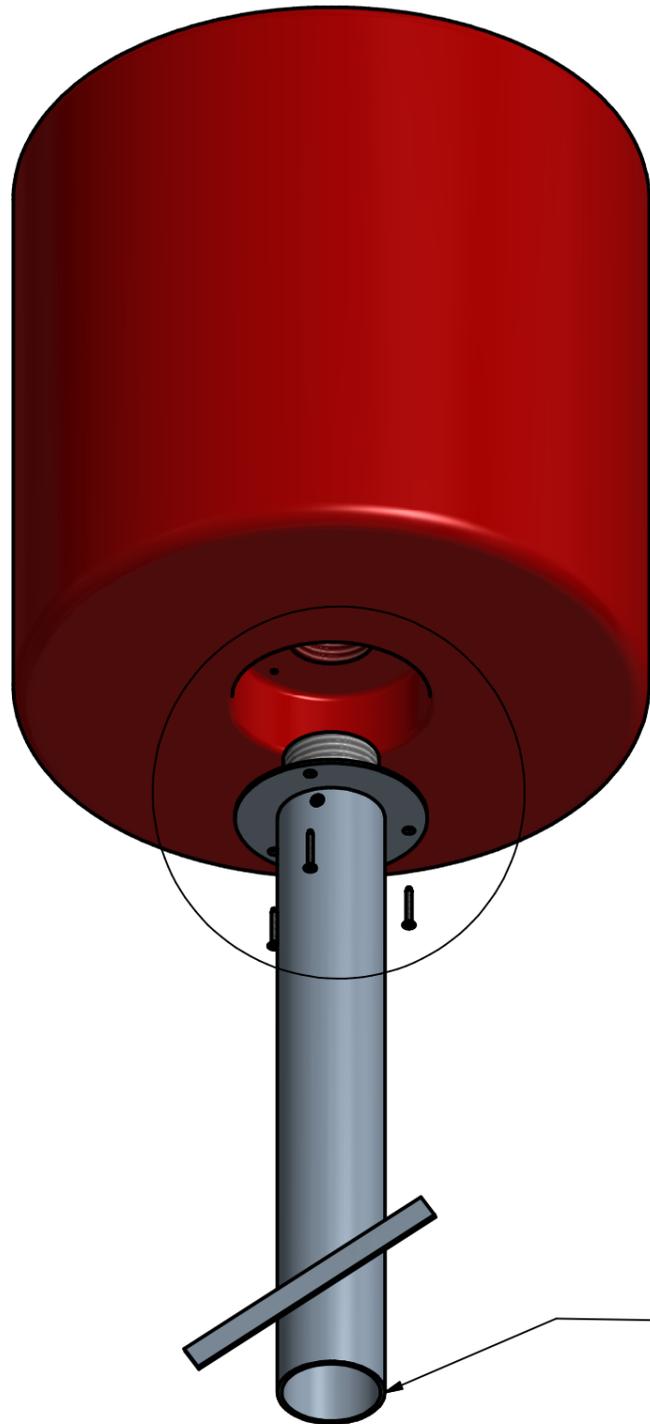


2.) Element mit den 3 mitgelieferten Schrauben sichern  
 Fix element with 3 included screws

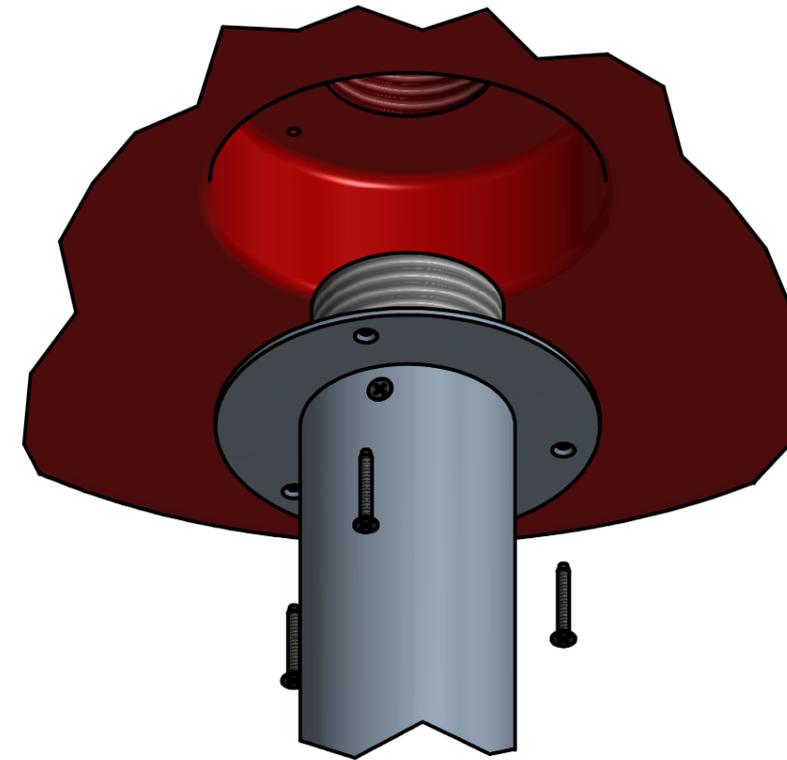

3.) Fundament s. Seite 2  
 Foundation see page 2

Konstruiert von Philipp Janecki	Kontrolliert von	Genehmigt von	Datum	Datum 16.02.2016
E. Beckmann e.K. // Dakendorf			Montage Designelemente	
			Ausgabe 1	Blatt 1 / 2

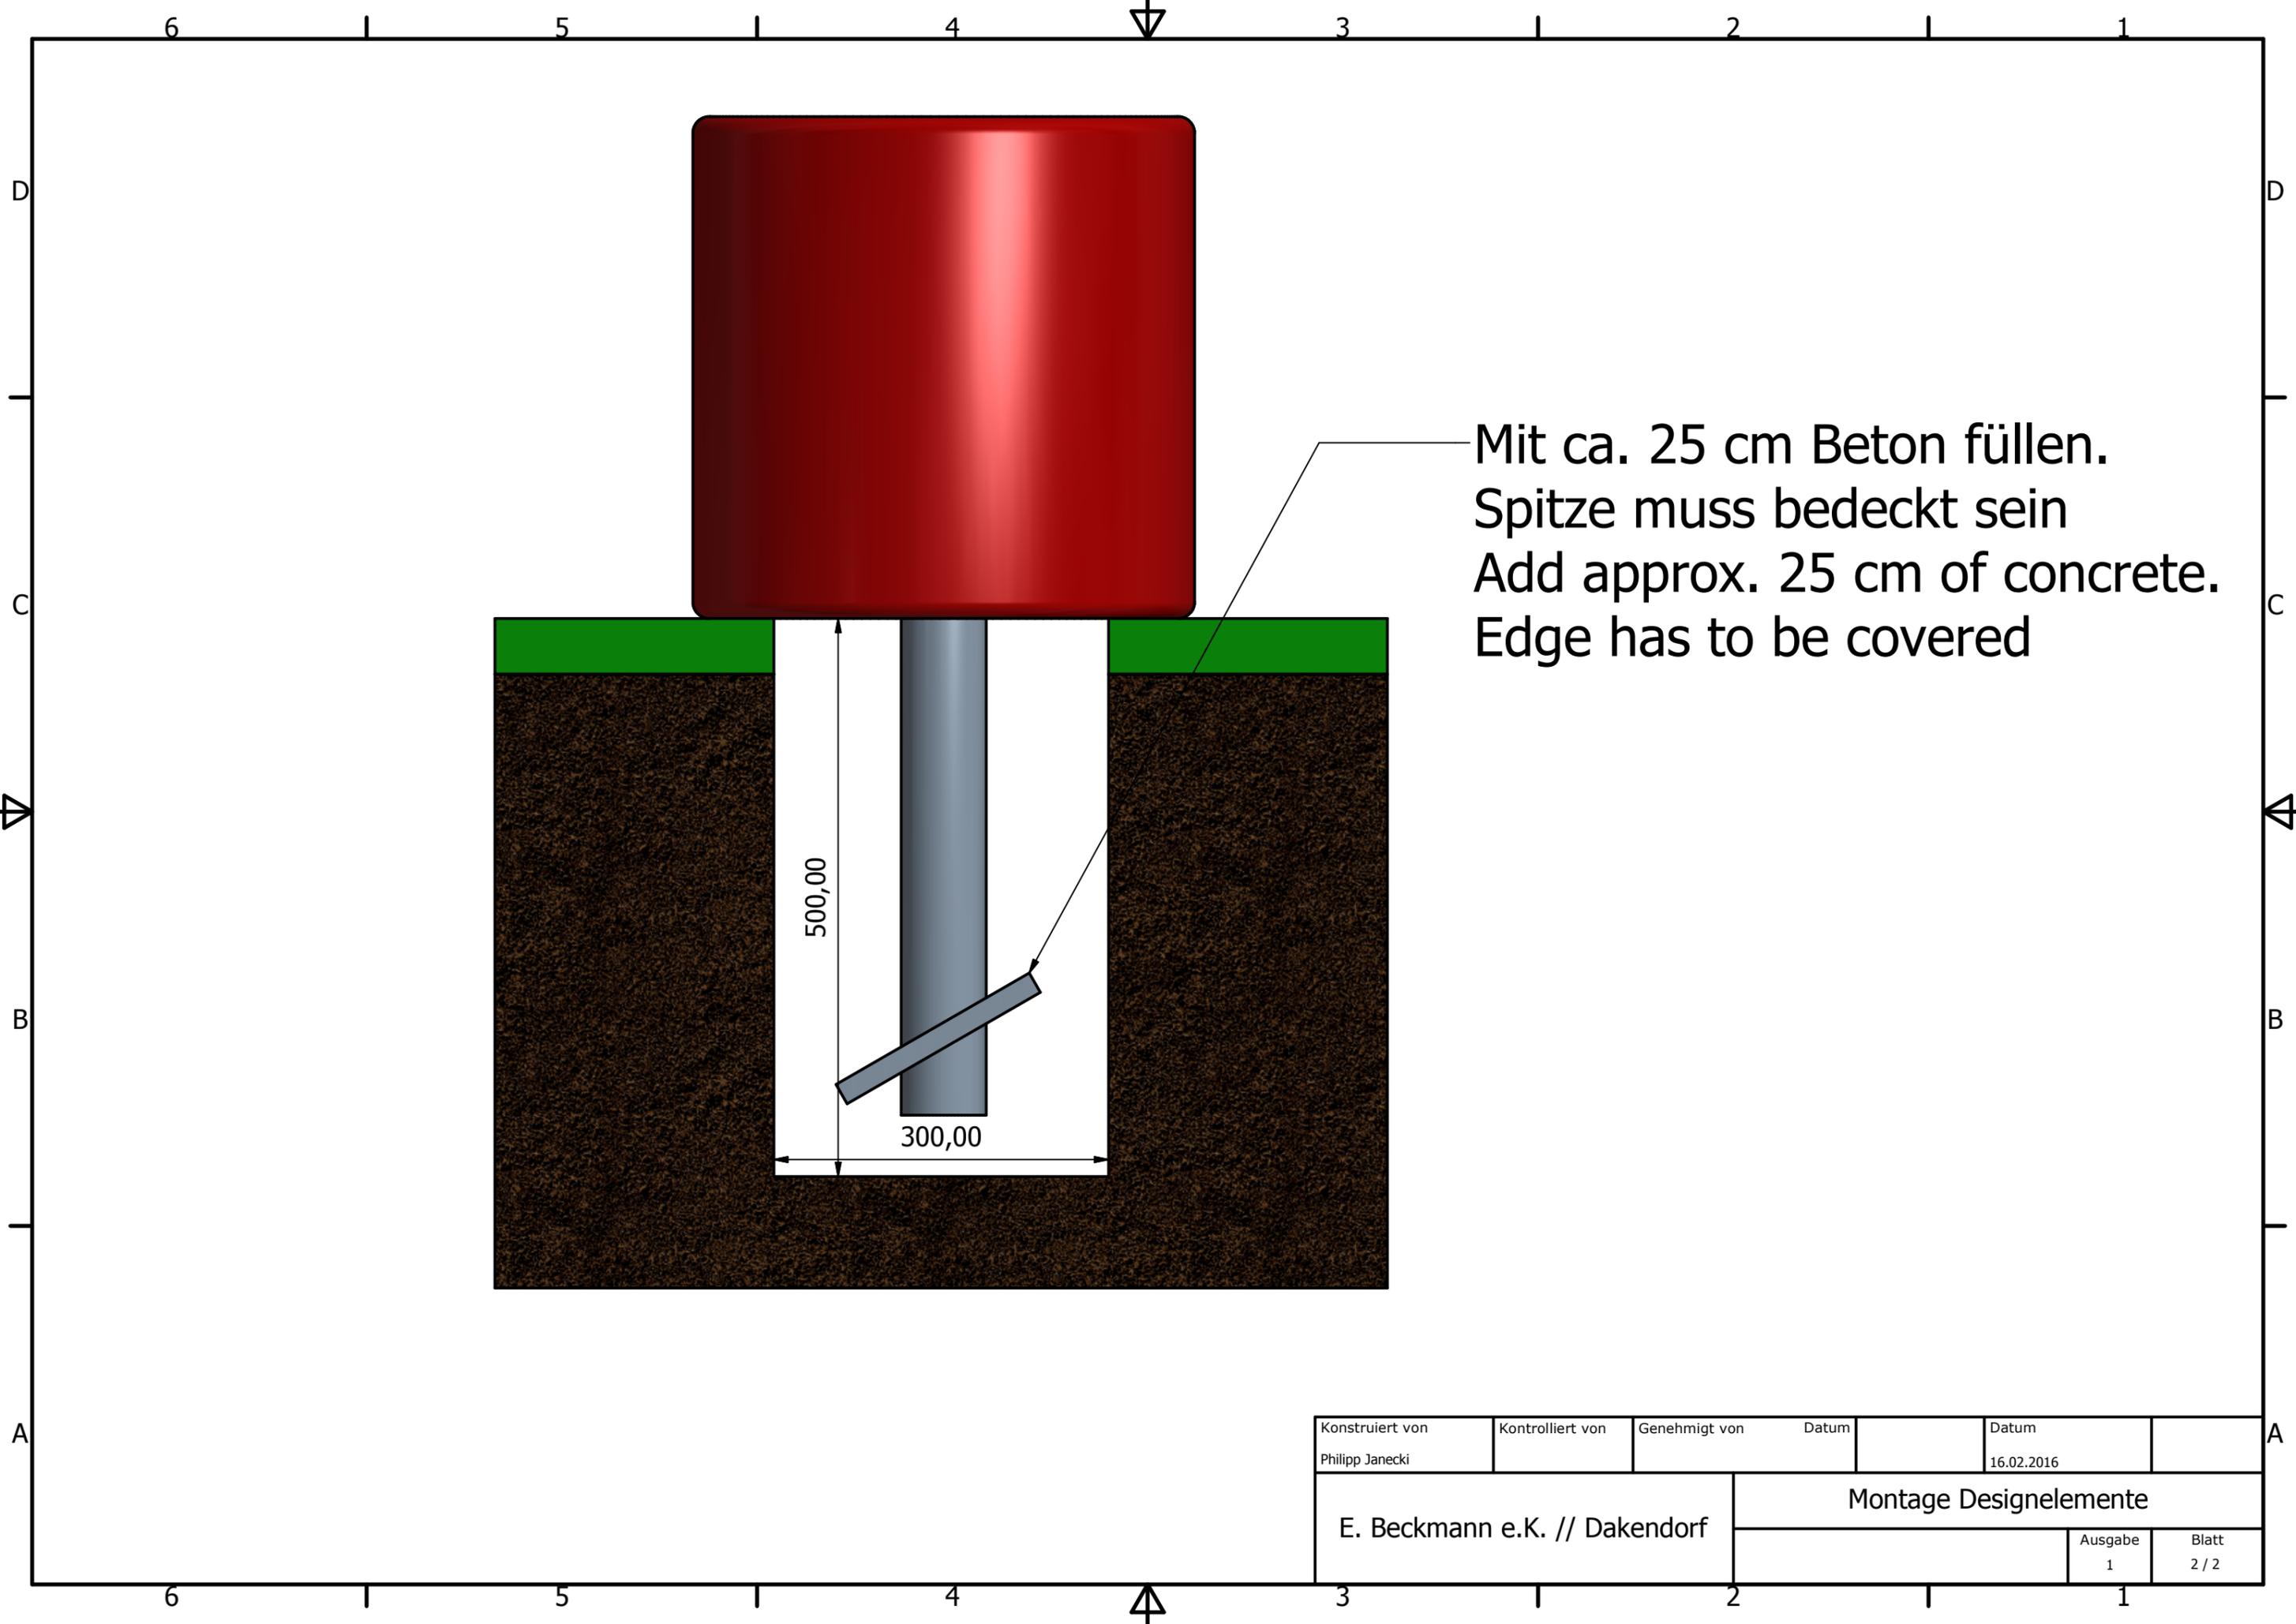

Mit ca. 25 cm Beton füllen.  
 Spitze muss bedeckt sein  
 Add approx. 25 cm of concrete.  
 Edge has to be covered

Konstruiert von Philipp Janecki	Kontrolliert von	Genehmigt von	Datum	Datum 16.02.2016
E. Beckmann e.K. // Dakendorf			Montage Designelemente	
			Ausgabe 1	Blatt 2 / 2