



Montage der Edelstahlrutsche und der Leiter

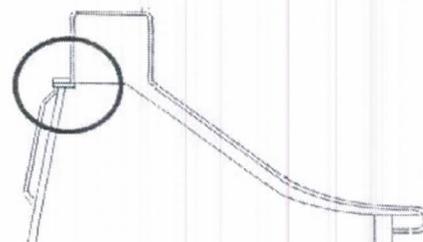

1.
 - Bolzen (1) von unten durchstecken
 - Große Scheibe (2), große Abdeckkappe (3) und kleine Scheibe (4) über den Bolzen (1) stecken und mit der Mutter (5) festschrauben
 - Kleine Abdeckkappe (6) aufsetzen

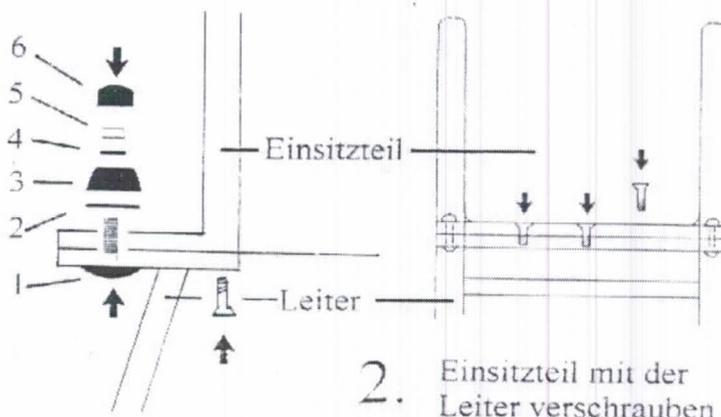

Sicherheitsbereiche für die verschiedenen Podesthöhen und Fundamentplan

Podesthöhe 200/150/100

