

e. Beckmann

Montageanleitung für Edelstahlwellenrutsche

Artikelnummer: 220490 / 220495

ACHTUNG!

Wir empfehlen, die Montage von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen!

Lesen Sie sich vor Beginn der Montage diese Anleitung sorgfältig durch!

Gehen Sie Schritt für Schritt vor!

Halten Sie die Reihenfolge der einzelnen Schritte ein!

Andernfalls kann es zu Beschädigungen am Gerät kommen! Bei unsachgemäßer Montage kann der zuständige Sachverständige die Abnahme des gesamten Spielgerätes verweigern. Wird das Spielgerät durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.

MONTAGE

1. Prüfen Sie vor Beginn der Montage die Abstände zu benachbarten Geräten
2. Heben Sie die Fundamente gem. Skizze aus
3. Stellen sie die Rutsche auf das Podest und richten Sie die Rutsche aus.
4. Das Einstiegsteil mit 4 Schrauben M10 mit der Plattform verschrauben (nicht im Lieferumfang)
5. Fundamente auffüllen mit Beton B25 gem. Skizze und verdichten. Rest mit Bodenmaterial auffüllen.
6. Die Stretch-Folie entfernen.
7. Die Montage ist damit abgeschlossen.

WARTUNG

Die Wartung richtet sich nach der allgemeinen Wartungsanleitung der Fa. E. Beckmann

Stand: 05/2019

e. Beckmann

Installation instructions for stainless steel slide with wave

Reference: 220490 / 220495

ATTENTION!

We suggest that the installation is made by a professional playground equipment installer!

Please read this manual carefully before you start the installation!

Install the equipment step by step!

Keep the correct order of the steps!

Otherwise the equipment might be damaged! Improper installation may cause the rejection of the authorised expert of the whole play equipment.



If the equipment is damaged by improper installation the manufacturer may reject the guarantee.

INSTALLATION


1. Before you start check all distances and free spaces to other equipment
2. Dig the holes for the basements acc. to the sketch
3. Put the slide on top of the platform and check the alignment
4. Connected the entrance part to the platform with 4 bolts M10 (Not delivered with the slide)
5. Fill up the basements with concrete type B25 and compress the concrete. Fill up remaining space with ground material.
6. Remove the plastic foil.
7. Installation is now finished.

MAINTENANCE


Maintenance has to be done acc. to the common maintenance guide provided by company E. Beckmann

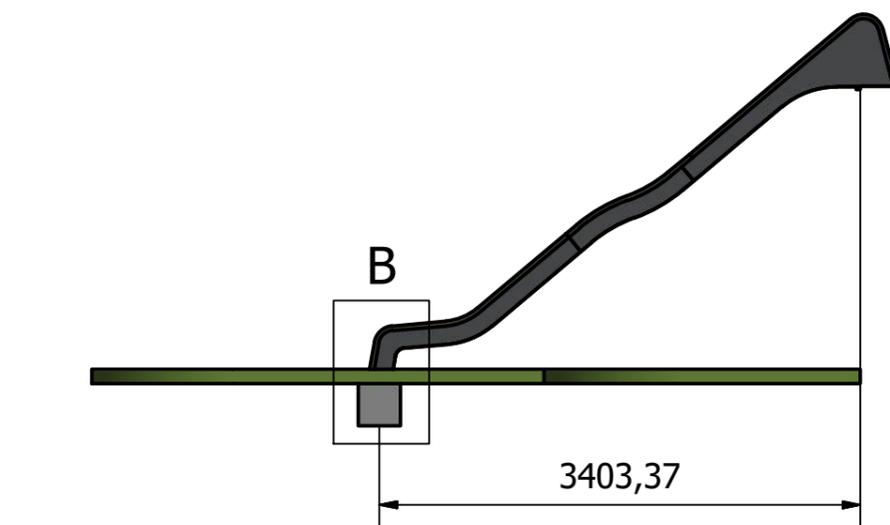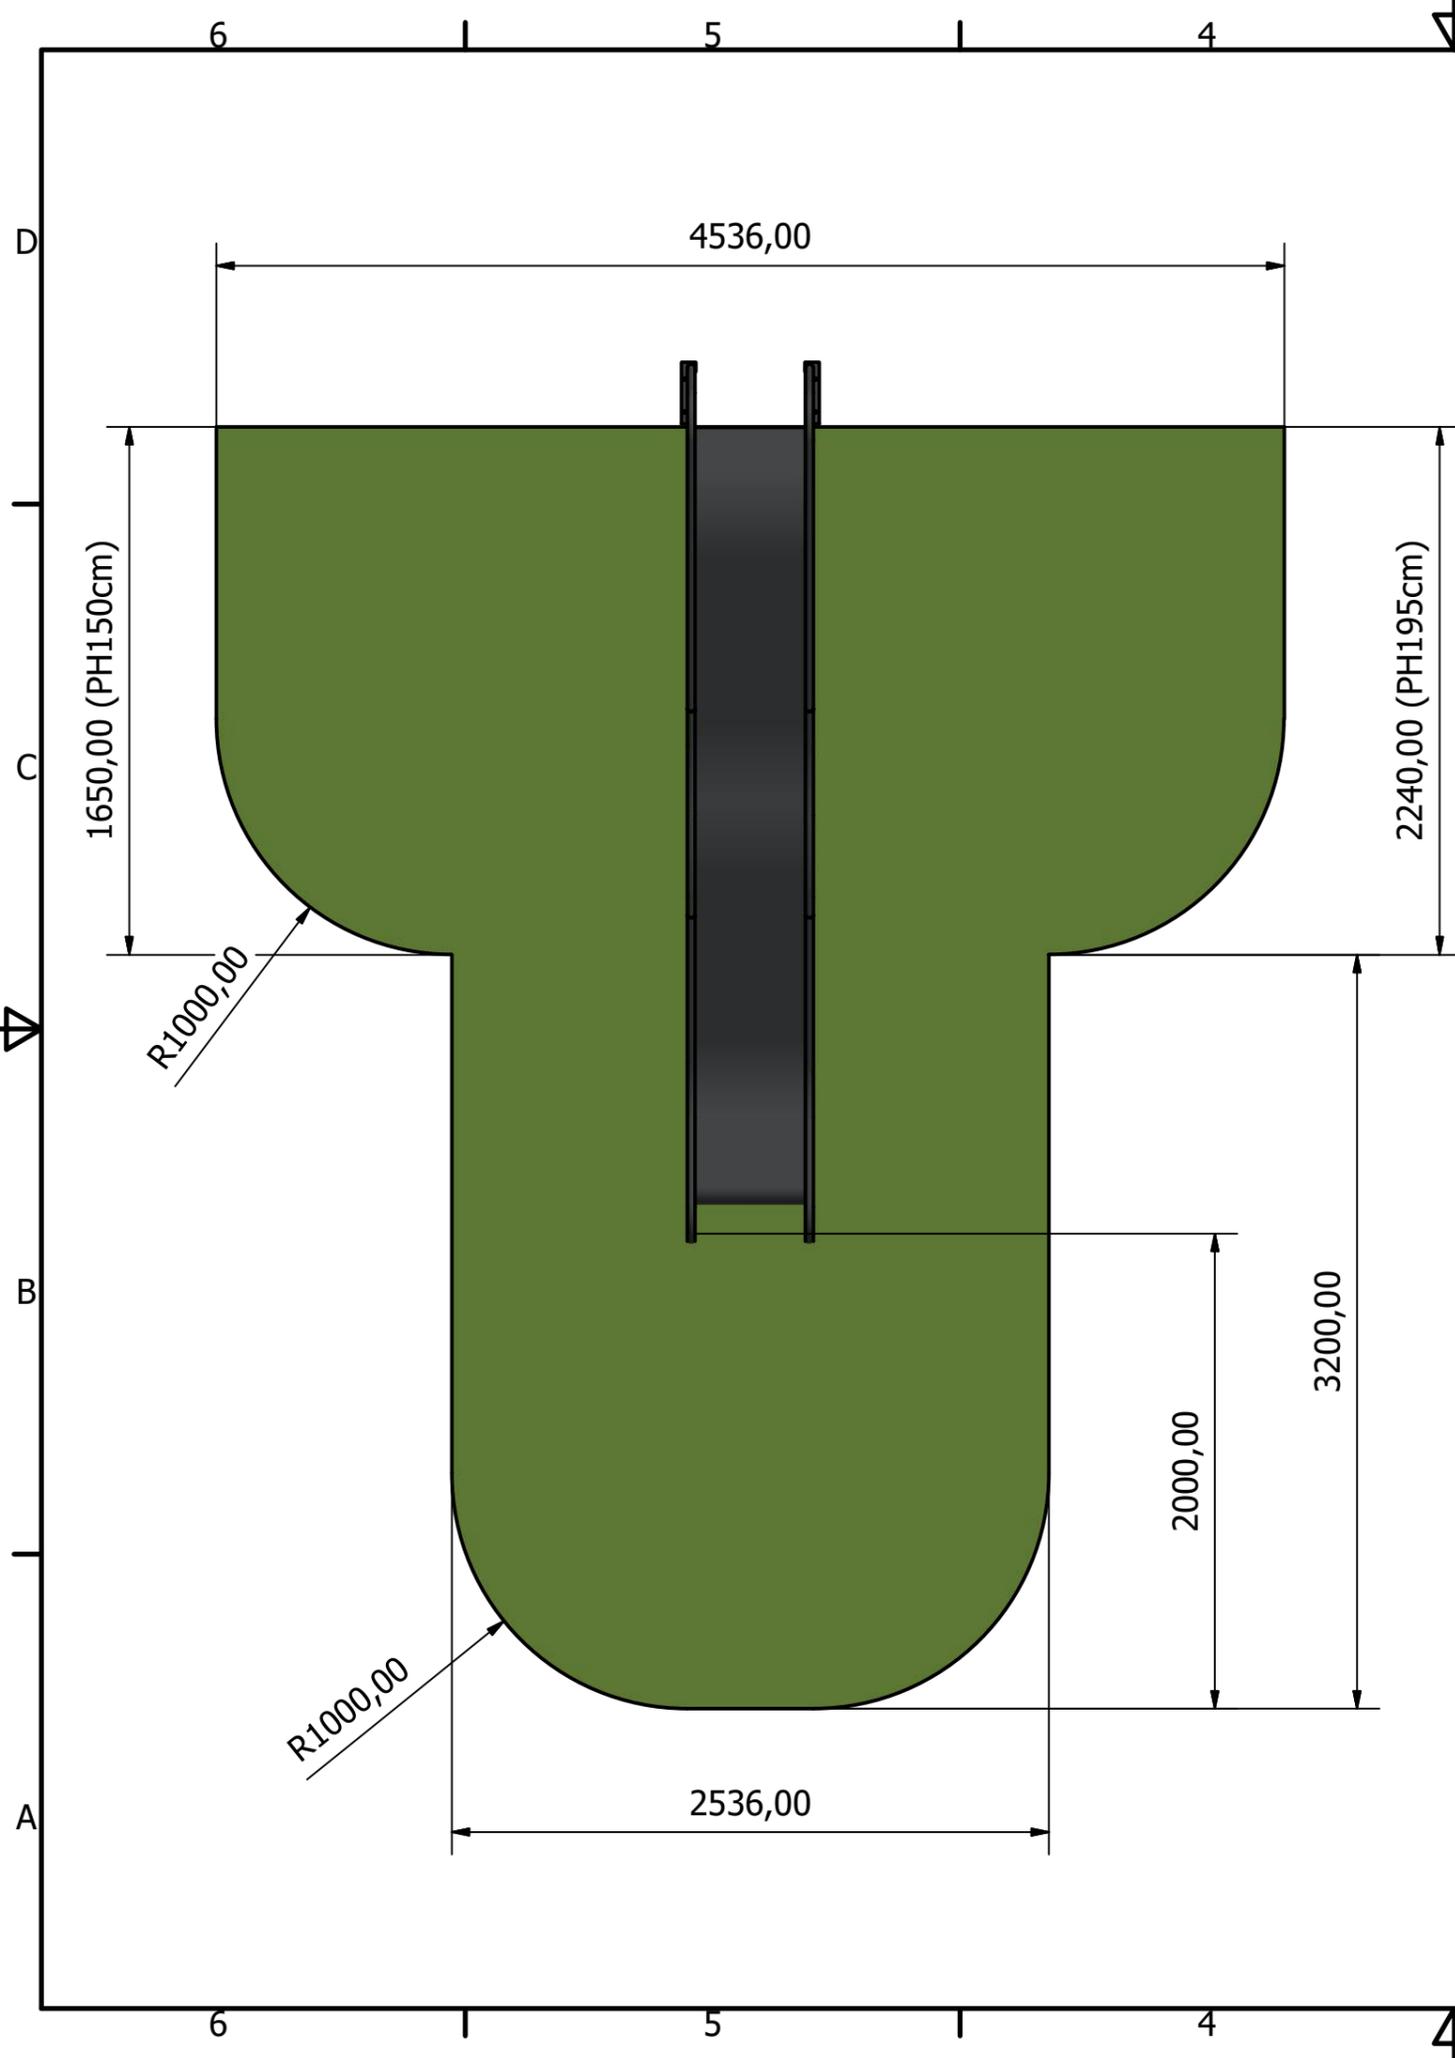

B (1 : 10)

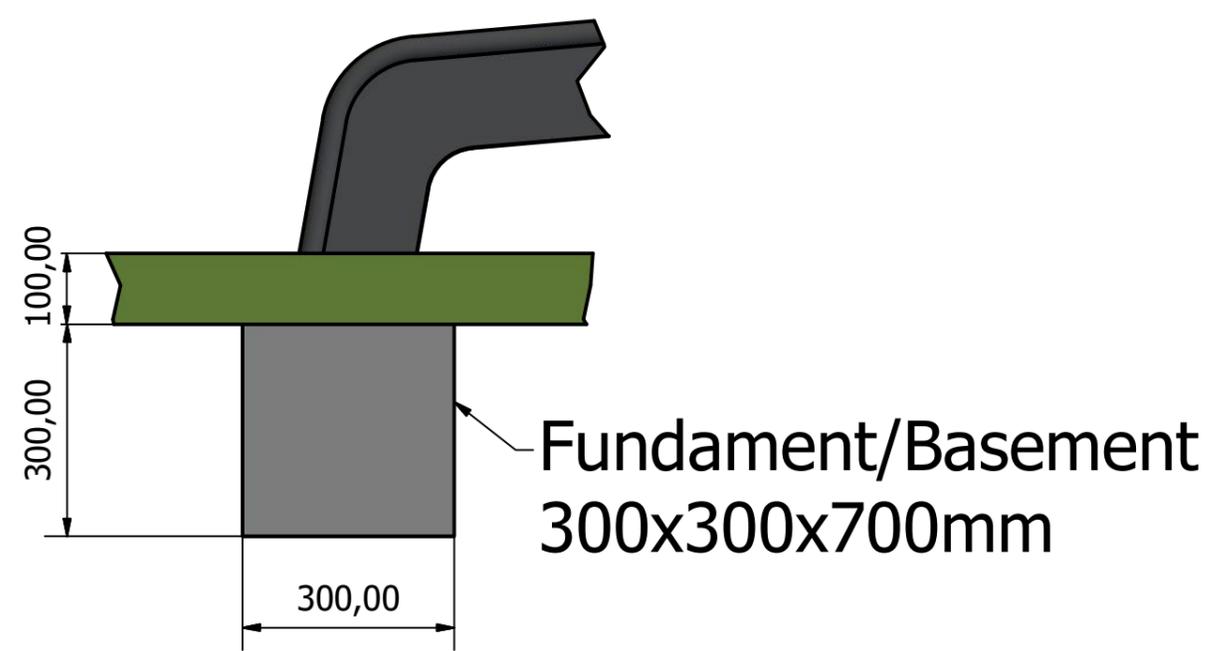

Konstruiert von Philipp Janecki	Kontrolliert von	Genehmigt von	Datum	Datum 07.05.2019	
E. Beckmann e.K. // Dakendorf			Edelstahlwellenrutsche		
			Montageanleitung	Ausgabe	Blatt 1 / 2

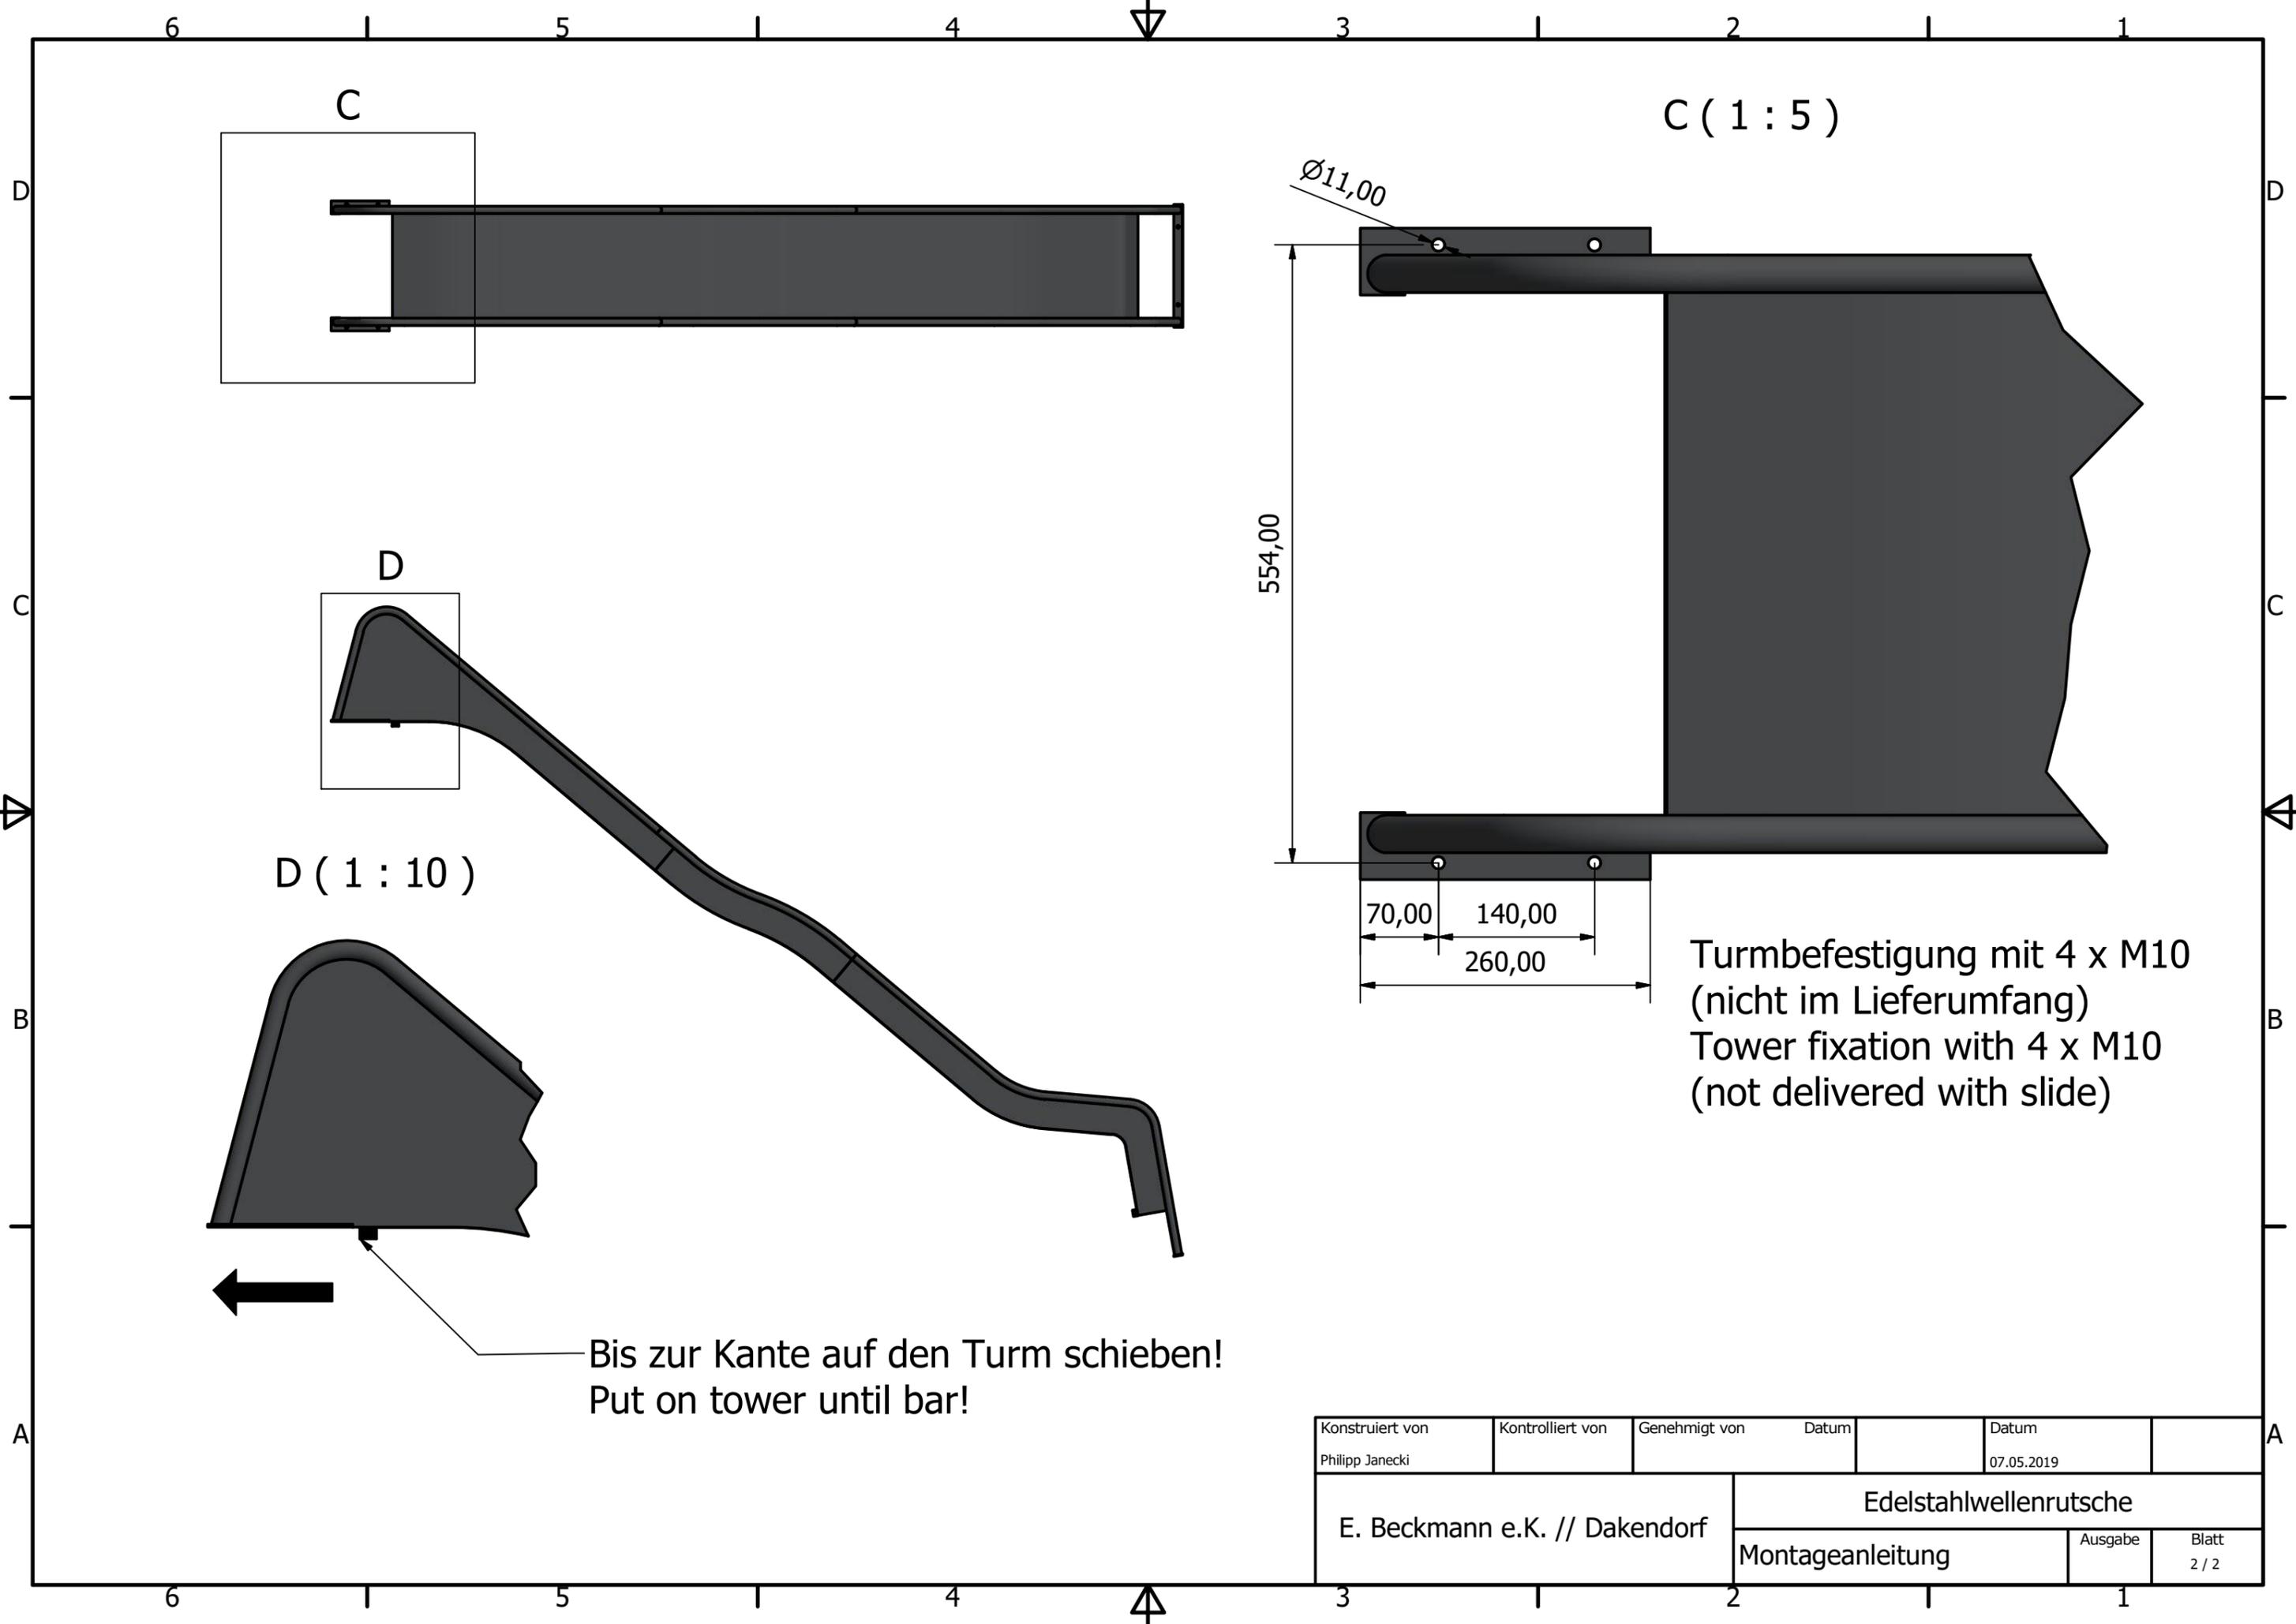

D (1 : 10)

C (1 : 5)

554,00

Ø11,00

70,00 140,00 260,00

Turmbefestigung mit 4 x M10
(nicht im Lieferumfang)
Tower fixation with 4 x M10
(not delivered with slide)

Bis zur Kante auf den Turm schieben!
Put on tower until bar!

Konstruiert von Philipp Janecki	Kontrolliert von	Genehmigt von	Datum	Datum 07.05.2019	
E. Beckmann e.K. // Dakendorf			Edelstahlwellenrutsche		
			Montageanleitung	Ausgabe	Blatt 2 / 2